


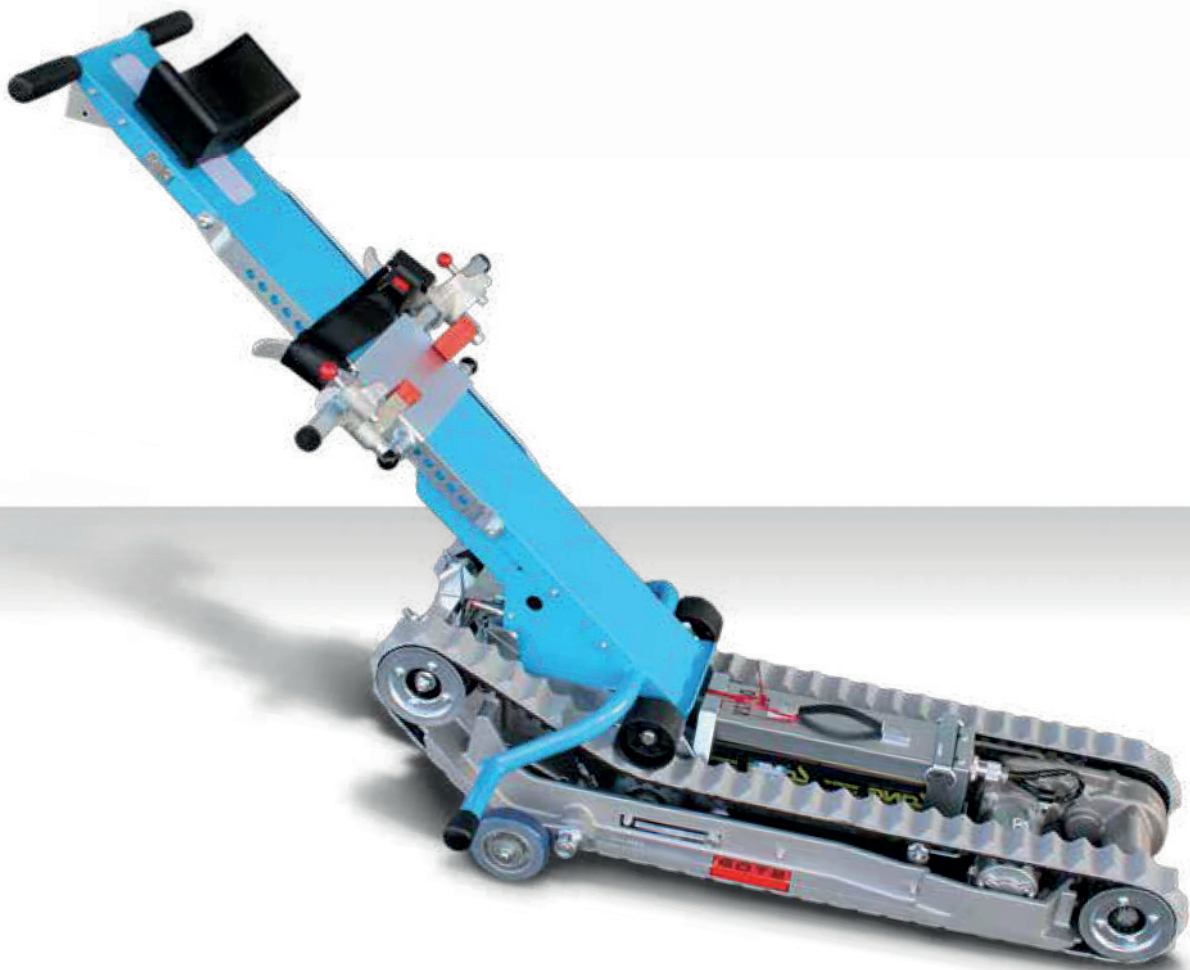

M. BARTELS
REHA IM- & EXPORT GMBH


Spare Part List

Stairclimber SA-2




FP-18-8

ハンドル Handle

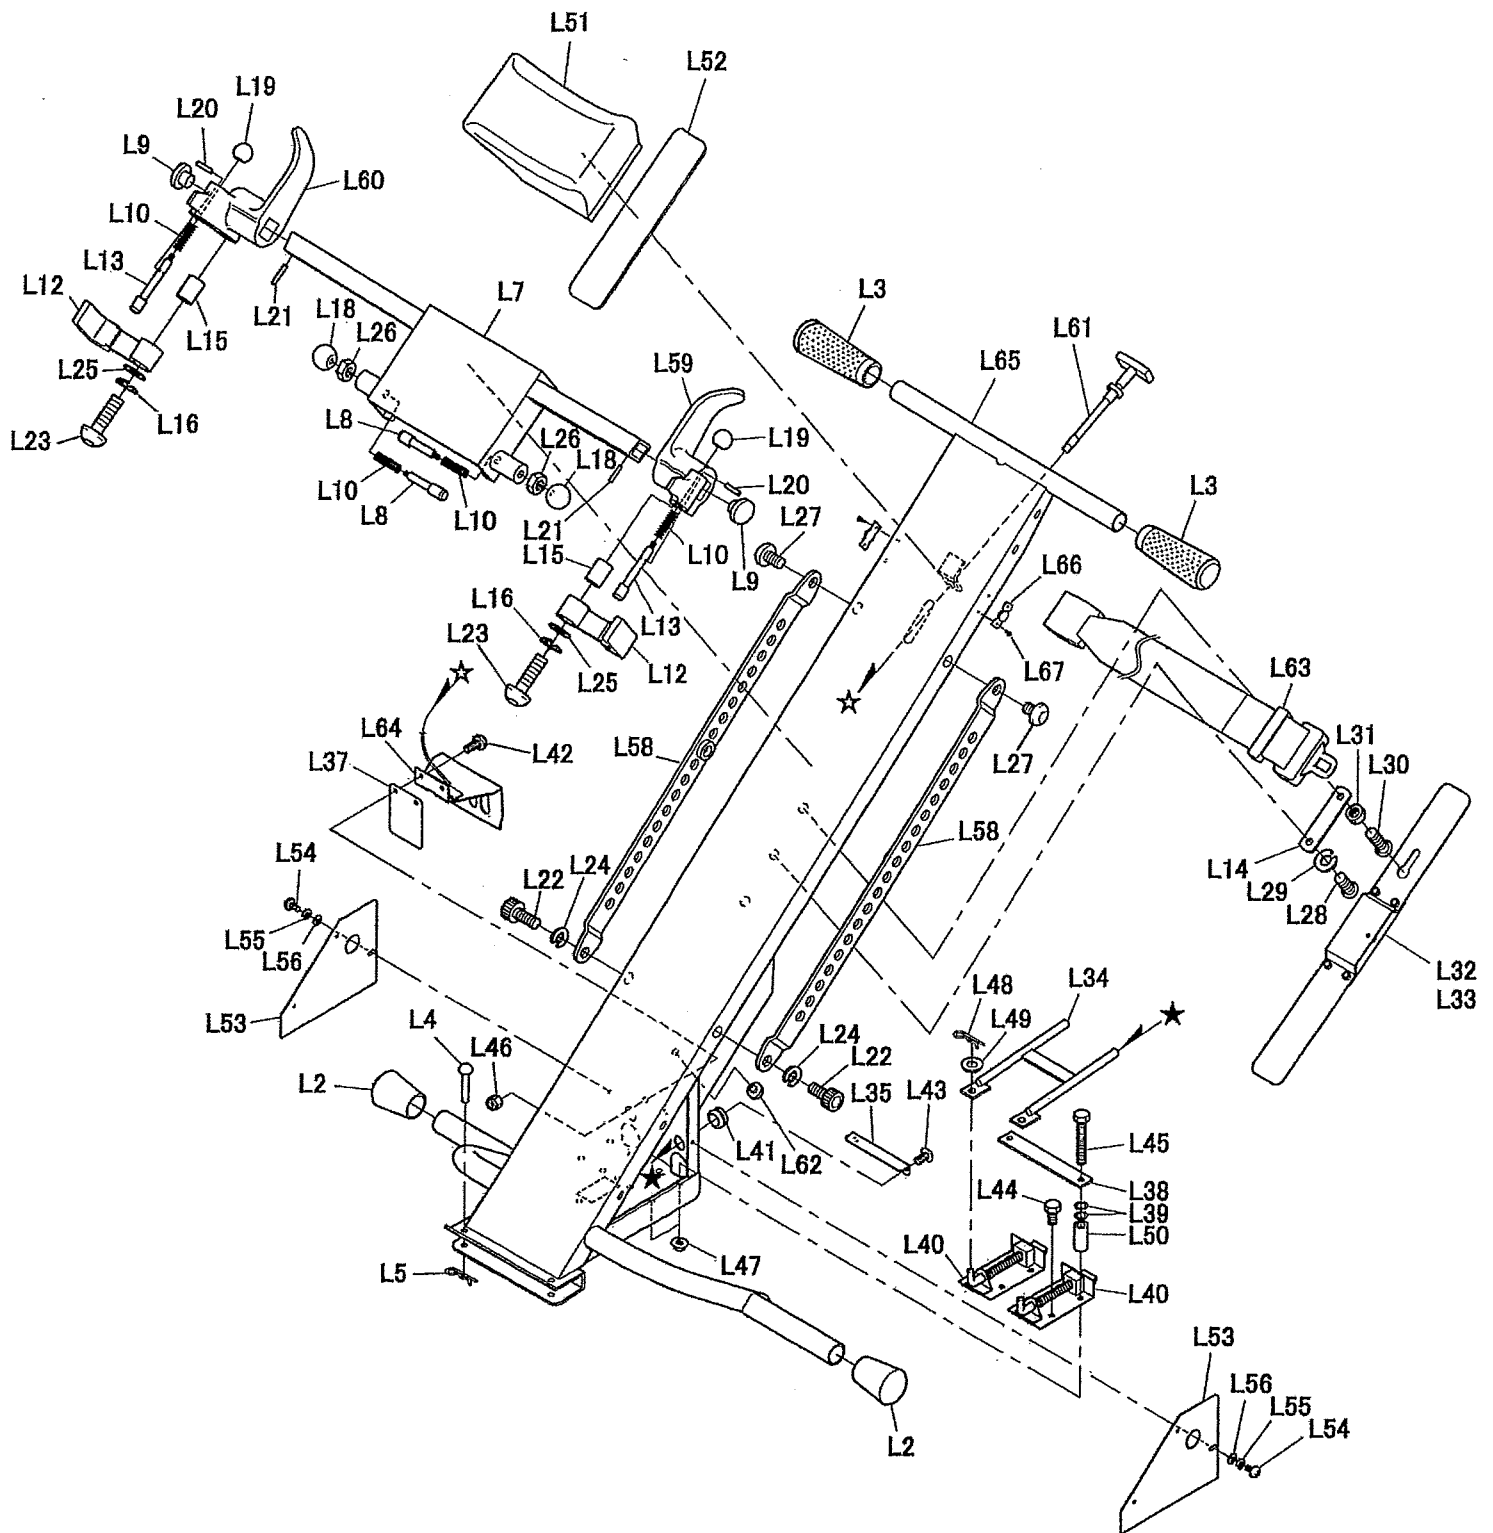


Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remark
L 1 -			
L 2 - TR4-A5-13	端末キャップ	Cap	2
L 3 - TR4-A5-14	ニギリゴム	Grip	2
L 4 - TR4-A5-19	丸リベット	Rivet	2
L 5 - TR4-A5-20	Rピン	Pin	2
L 6 -			
L 7 - TR4-A7-B2	スライドアーム	Slide arm	1
L 8 - TR4-A7-3	ピン	Pin	2
L 9 - TR4-A7-4	ストッパー	Stopper	2
L10 - TR4-A7-5	スプリング	Spring	4
L11 -			
L12 - TR4-A7-B7	フォーク	Fork	2
L13 - TR4-A7-9	ストッパーピン	Stopper pin	2
L14 - TR4-A7-26	ベルト押さえ	Plate	1
L15 - TR4-A7-31	カラー	Collar	2
L16 - TR4-A7-35	ばね座金	Spring washer 12	2
L17 -			
L18 - TR4-A7-12	飾り玉	Knob	2
L19 - TR4-A7-13	飾り玉	Knob	2
L20 - TR4-A7-14	スプリングピン	Spring pin	2
L21 - TR4-A7-15	スプリングピン	Spring pin	2
L22 - TR4-A7-16	六角穴付ボルト	Hexagonal socket bolt M10×25	2
L23 - TR4-A7-18	六角穴付ボタンボルト	Hexagonal button-head bolt M12×45	2
L24 - TR4-A7-20	ばね座金	Spring washer 10	2
L25 - TR4-A7-21	平座金	Plain washer 12	2
L26 - TR4-A7-23	六角ナット	Hexagon nut M6	2
L27 - TR4-A7-25	六角穴付ボタンボルト	Hexagonal button-head bolt M10×16	2
L28 - TR4-A7-27	なべ小ねじ	Pan-head screw M8×20	1
L29 - TR4-A7-28	ばね座金	Spring washer 8	1
L30 - TR4-A7-29	なべ小ねじ	Pan-head screw M8×30	1
L31 - TR4-A7-30	六角ナット	Hexagon nut M8	1
L32 - TR4-A8	角度計 Ass'y	Angle gauge ass'y	1
L33 - TR4-A16	角度計 Ass'y(ギアラベンタ向)	Angle gauge ass'y	1
L34 - TR4-A9-B1	錠前レバー	Lock lever	1
L35 - TR4-A9-2	キックバー	Kick bar	1
L36 -			
L37 - TR4-A9-4	調整スペーサ	Spacer	1
L38 - TR4-A9-5	ガードプレート	Guard plate	1
L39 -			
L40 - TR4-A9-8	ラッチ錠	Lock	2
L41 - TR4-A9-10	グロメット	Grommet	2
L42 - TR4-A9-11	なべ小ねじ	Pan-head screw M5×12	2
L43 - TR4-A9-12	トラス小ねじ	Truss-head screw M5×10	2
L44 - TR4-A9-13	六角ボルト	Hexagonal head bolt M6×12	6
L45 - TR4-A9-14	六角ボルト	Hexagonal head bolt M6×40	2
L46 - TR4-A9-15	ナイロンナット	Nylon nut M5	2
L47 - TR4-A9-16	フランジナット	Hexagon nut M6	8
L48 - TR4-A9-20	Rピン	Pin	2
L49 -			
L50 - TR4-A9-22	カラー	Collar	2
L51 - FA31-A10-B5	FA31ヘッドレスト	FA31 Head rest	1
L52 - TR4-A11-3	クイックロン フック	Fastener (Hook)	1
L53 - TR4-A12-1	プレート	Plate	2
L54 - TR4-A12-2	なべ小ねじ	Pan-head screw M4×8	6
L55 - TR4-A12-3	ばね座金	Spring washer 4	6
L56 - TR4-A12-4	平座金	Plain washer 4	6
L57 -			
L58 - TR4-A7-B1	ガイドバー	Guide bar	2
L59 - TR4-A7-6	スライドブロック(L)	Slide block (L)	1
L60 - TR4-A7-32	スライドブロック(R)	Slide block (R)	1
L61 - TR4-A10-83	コントロールケーブル	Control cable	1
L62 - TR4-A10-84	ボンネットゴム	Rubber	1
L63 - TR4-A7-34	シートベルト	Seat belt	1
L64 - TR4-A9-B3	ペダルガード	Pedal guard	1
L65 - TR4-A5	ハンドル	Handle	1
L66 - TR4-A5-23	薄型マグネットキャッチ	Magnet	2
L67 - TR4-A5-24	さら小ねじ	Flat-head screw M3×8	4

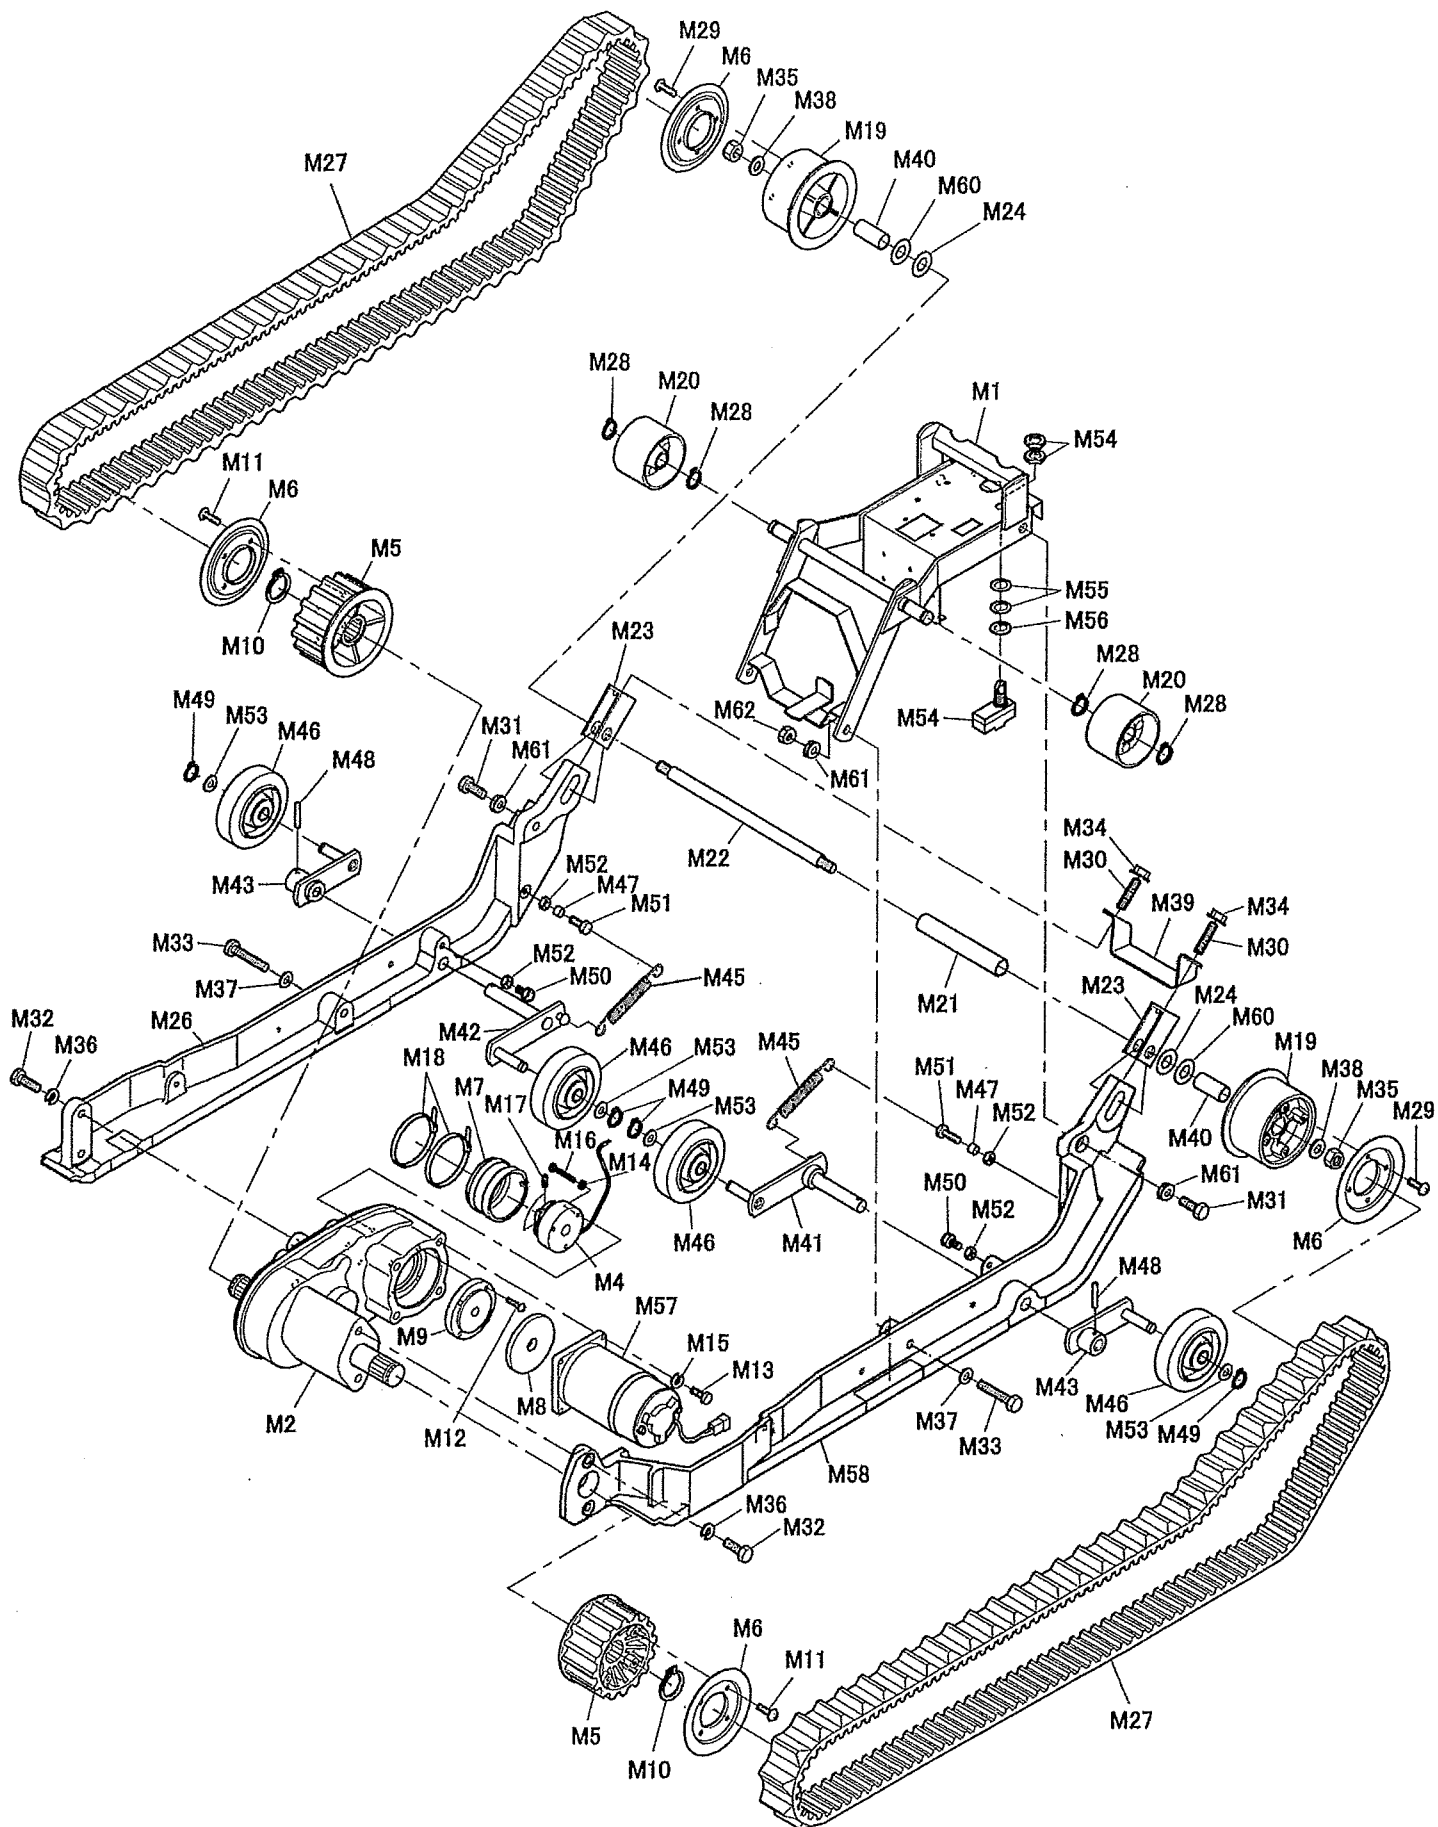

Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remark
M 1 - TR4-A1	セット架台	Base	1
M 2 - TR4-A3-1	減速機	Reduction gear	1
M 3 -			
M 4 - TR4-A3-3	電磁ブレーキ	Magnetic brake	1
M 5 - TR-A3-4	スプロケット	Sprocket	2
M 6 - TR4-A3-5	サイドリング	Side ring	4
M 7 - P-158	ブレーキカバー	Brake cover	1
M 8 - TR4-A3-7	オイルシール	Oil seal	1
M 9 - TR4-A3-8	エルジーマックユニット	LG Mack unit	1
M10 - TR4-A3-10	C形止め輪・軸用	C-shaped snap ring for shaft	2
M11 - TR4-A3-11	タッピンねじ・トラス	Truss-head tapping screw M6×16	8
M12 - TR4-A3-13	ばね座付十字穴付なべ小ねじ	Spring pan-head screw M4×18	4
M13 - TR4-A3-14	六角ボルト	Hexagonal head bolt M6×20	4
M14 - TR4-A3-15	ばね座金	Spring washer 4	3
M15 - TR4-A3-16	ばね座金	Spring washer 6	4
M16 - TR4-A3-22	なべ小ねじ	Pan-head screw M4×30	3
M17 - TR4-A3-23	六角穴付止めねじ	Hexagonal socket set screw M4×6	2
M18 - TR4-A3-24	インシュロックタイ	Lock tie	2
M19 - TR4-A4-B1	遊輪	Idler wheel	2
M20 - TR4-A4-2	ガイドローラ	Guide roller	2
M21 - TR4-A4-4	遊輪カラー	Idler wheel collar	1
M22 - TR4-A4-5	軸	Shaft	1
M23 - TR4-A4-B6	アジャストブラケット	Adjust bracket	2
M24 - TR4-A4-7	ワッシャー	Washer	2
M25 -			
M26 - FA31-A6-B2	R側フレーム仕上品	Frame (R)	1
M27 - TR4-A4-37	ゴムクローラ	Rubber crawler	2
M28 - TR4-A4-11	C形止め輪・軸用	C-shaped snap ring for shaft	4
M29 - TR4-A4-12	タッピンねじ・トラス	Truss-head tapping screw M6×16	8
M30 - TR4-A4-13	六角穴付止めねじ	Hexagonal socket set screw M10×45	2
M31 - TR4-A4-14	小形六角ボルト	Hexagonal head screw M10×25	2
M32 - TR4-A4-15	六角ボルト	Hexagonal head bolt M10×35	4
M33 - TR4-A4-16	六角ボルト	Hexagonal head bolt M10×55	2
M34 - TR4-A4-17	フランジナット セレート付き	Hexagon nut	2
M35 - TR4-A4-19	Uナット	U nut	2
M36 - TR4-A4-20	ばね座金	Spring washer 10	4
M37 - TR4-A4-21	平座金	Plain washer 10	2
M38 - TR4-A4-22	平座金	Plain washer 12	2
M39 - FA31-A6-3	リリースガード	Guard plate	1
M40 - TR4-A4-28	軸受	Bearing	2
M41 - FA31-A7-B1	ホイールブラケット INL	Wheel bracket INL	1
M42 - FA31-A7-B2	ホイールブラケット INR	Wheel bracket INR	1
M43 - FA31-A7-B3	ホイールブラケット OUT	Wheel bracket OUT	2
M44 -			
M45 - 101-0001	引張りコイルばね(1)	Spring	2
M46 - TR4-A18-5	VA-100車輪	Wheel	4
M47 - TR4-A18-6	スペーサ	Spacer	2
M48 - TR4-A18-7	スプリングピン ストレート形	Spring pin	2
M49 - TR4-A18-8	C形止め輪・軸用	C-shaped snap ring for shaft	4
M50 - TR4-A18-9	六角穴付ボルト	Hexagon head bolt M8×20	2
M51 - TR4-A18-10	六角ボルト	Hexagon head bolt M8×20	2
M52 - TR4-A18-11	六角ナット・2種	Hexagon nut M8	4
M53 - TR4-A18-12	平座金・小形丸	Plain washer 12	4
M54 - TR4-A9-9	マイクロスイッチ	Micro switch	1
M55 - TR4-A9-18	調整プレート	Plate	2
M56 - TR4-A9-19	調整プレート	Plate	1
M57 - TR4-A3-2	直流モータ	DC Motor 53110003	1
M58 - FA31-A6-B1	L側フレーム仕上品	Frame (L)	1
M59 -			
M60 - FF05-A3-55	ワッシャー	Washer	2
M61 - TR4-A4-38	ノルトロック	Nord lock 10	4
M62 - TR4-A4-39	六角ナット	Hexagon nut M10	2
M63 -			
M64 -			
M65 -			


E. 電装

Electric equipment

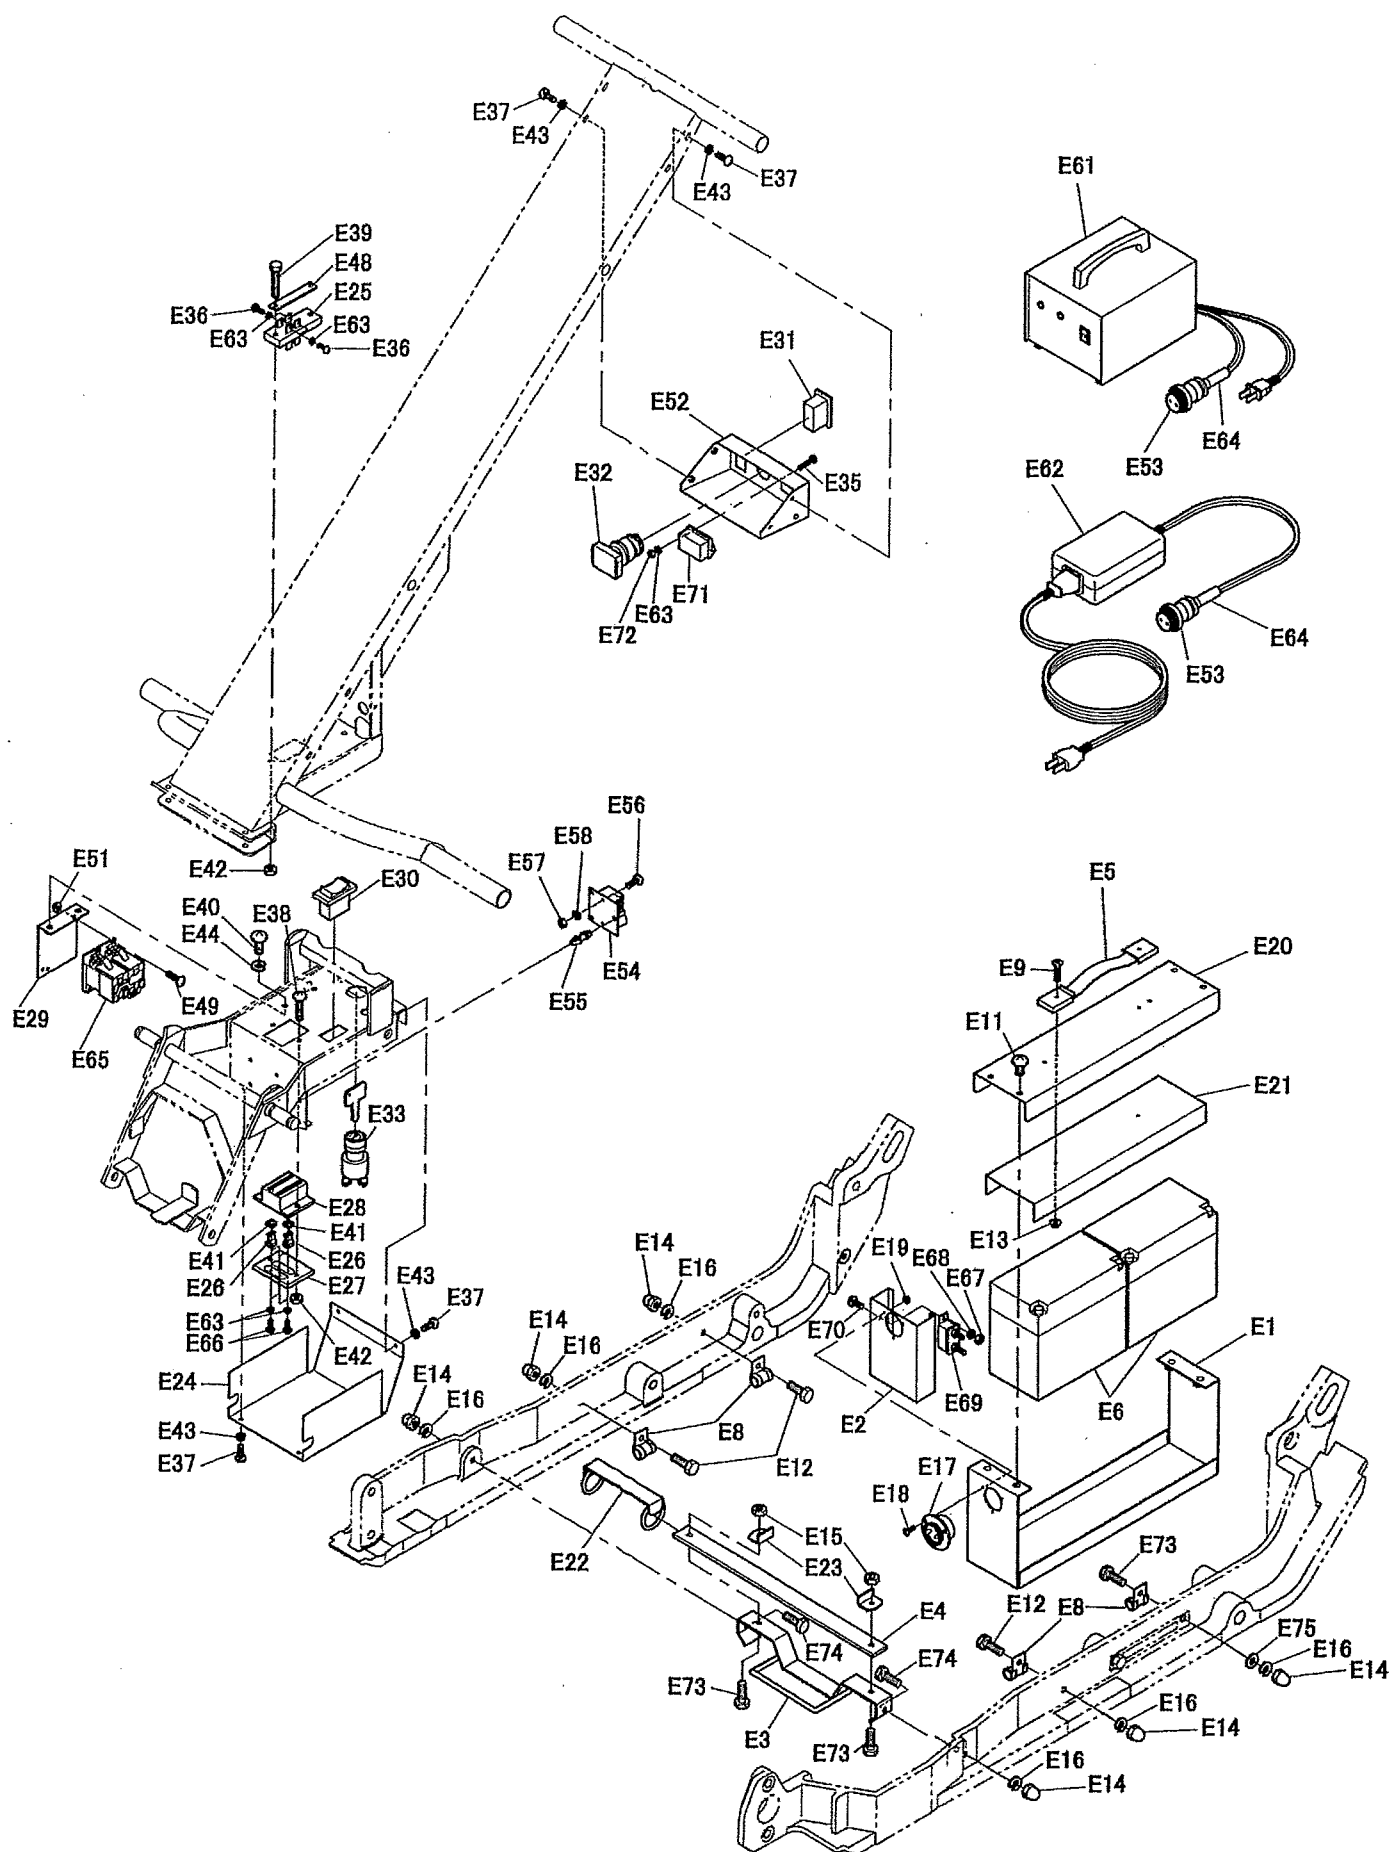

Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
E 1 - TR4-A2-B1	バッテリーケース A	Battery case A	1	
E 2 - TR4-A2-3	コネクタ取付板	Connector set plate	1	
E 3 - TR4-A2-B4	ケース受け A	Case bracket	1	
E 4 - TR4-A2-8	バンド	Band	1	
E 5 - TR4-A2-12	ビニール取っ手	Grip	1	
E 6 - TR4-A2-13	バッテリー	Battery	2	
E 7 -				
E 8 - TR4-A2-15	コーティングクランプクリップ	Clip	4	
E 9 - TR4-A2-16	さら小ねじ	Flat-head screw M4×14	2	
E10 -				
E11 - TR4-A2-18	トラス小ねじ	Truss-head screw M6×8	4	
E12 - TR4-A2-19	六角ボルト	Hexagonal head bolt M6×18	3	
E13 - TR4-A2-21	フランジナット セレート付き	Hexagon nut M4	2	
E14 - TR4-A2-22	六角袋ナット・3形	Hexagon cap nut M6	6	
E15 - TR4-A2-23	ナイロンナット	Nylon nut M6	2	
E16 - TR4-A2-25	ばね座金	Spring washer 6	6	
E17 - TR4-A2-B28	レセプタクル Ass'y	Receptacle ass'y	1	
E18 - TR4-A2-29	さら小ねじ	Flat-head screw M3×10	3	
E19 - TR4-A2-30	フランジナット	Hexagon nut M3	3	
E20 - TR4-A2-32	ケース B	Case B	1	
E21 - TR4-A2-33	絶縁シート	Insulation seat	1	
E22 - TR4-A2-B34	ハンドル	Handle	1	
E23 - TR4-A2-37	バンド押え	Plate	2	
E24 - TR4-A10-1	カバー	Cover	1	
E25 - TR4-A10-B3	接続器(刃)	Connector	1	
E26 - TR4-A10-4	端子(刃受)	Terminal	4	
E27 - TR4-A10-5	刃受プレート	Plate	1	
E28 - TR4-A10-B6	刃受カバー	Cover	1	
E29 - TR4-A10-87	ブラケット	Bracket	1	
E30 - TR4-A10-8	波形スイッチ (A)	Switch (A)	1	
E31 - TR4-A10-9	波形スイッチ (B)	Switch (B)	1	
E32 - TR4-A10-10	非常停止スイッチ	Emergency stop switch	1	
E33 - TR4-A10-22	キースイッチ	Key switch	1	
E34 -				
E35 - TR4-A10-25	トラス小ねじ	Truss-head screw M3×16	2	
E36 - TR4-A10-26	なべ小ねじ	Pan-head screw M3×8	4	
E37 - TR4-A10-27	なべ小ねじ	Pan-head screw M4×10	8	
E38 - TR4-A10-29	なべ小ねじ	Pan-head screw M5×20	2	
E39 - TR4-A10-30	六角ボルト	Hexagonal head bolt M5×25	2	
E40 - TR4-A10-31	なべ小ねじ	Pan-head screw M6×10	2	
E41 - TR4-A10-86	四角ナット	Nut M3	4	
E42 - TR4-A10-35	ナイロンナット	Nylon nut M5	4	
E43 - TR4-A10-37	ばね座金	Spring washer 4	8	
E44 - TR4-A10-38	ばね座金	Spring washer 6	2	
E45 -				
E46 -				
E47 -				
E48 - TR4-A10-58	押え板	Plate	1	
E49 - TR4-A10-64	なべ小ねじ	Pan-head screw M4×16	2	
E50 -				
E51 - TR4-A10-69	フランジナット	Hexagon nut M4	2	
E52 - TR4-A10-B70	スイッチボックス	Switch box	1	
E53 - TR4-A10-73	プラグ	Plug	1	
E54 - TR4-A10-B76	リレーボード Ass'y	Relay board ass'y	1	
E55 - TR4-A10-B76-13	PCBサポート	PCB support	3	
E56 - TR4-A10-B76-14	なべ小ねじ	Pan-head screw M4×8	2	
E57 - TR4-A10-B76-15	六角ナット	Hexagon nut M4	2	
E58 - TR4-A10-B76-16	ばね座金	Spring washer 4	2	
E59 -				
E60 -				
E61 - YE03-A0	充電器(国内用)	Charger	1	
E62 - YE23-A0	充電器(輸出用)	Charger	1	
E63 - TR4-A10-80	ばね座金	Spring washer 3	10	
E64 - TR4-A10-5	ブッシュ	Bush	1	
E65 - TR4-A10-23	電磁接触器	Magnetic switch (CM3-TW02)	1	
E66 - TR4-A10-82	なべ小ねじ	Pan-head screw M3×10	4	
E67 - TR4-A2-46	六角ナット	Hexagon nut 5	1	
E68 - TR4-A2-47	ばね座金	Spring washer 5	1	
E69 - TR4-A2-14	ブレーカ	Breaker	1	
E70 - TR4-A2-17	なべ小ねじ	Pan-head screw M5×10	1	
E71 - TR4-A10-46	バッテリーゲージ	Battery gauge (906T 12 BW)	1	
E72 - TR4-A10-85	六角ナット	Hexagon nut M3	2	
E73 - TR4-A2-48	六角ボルト	Hexagonal head bolt M6×20	3	
E74 - TR4-A2-49	六角ボルト	Hexagonal head bolt M6×25	2	
E75 - TR4-A2-50	平座金	Plain washer 6	1	


W. 配線 Wiring

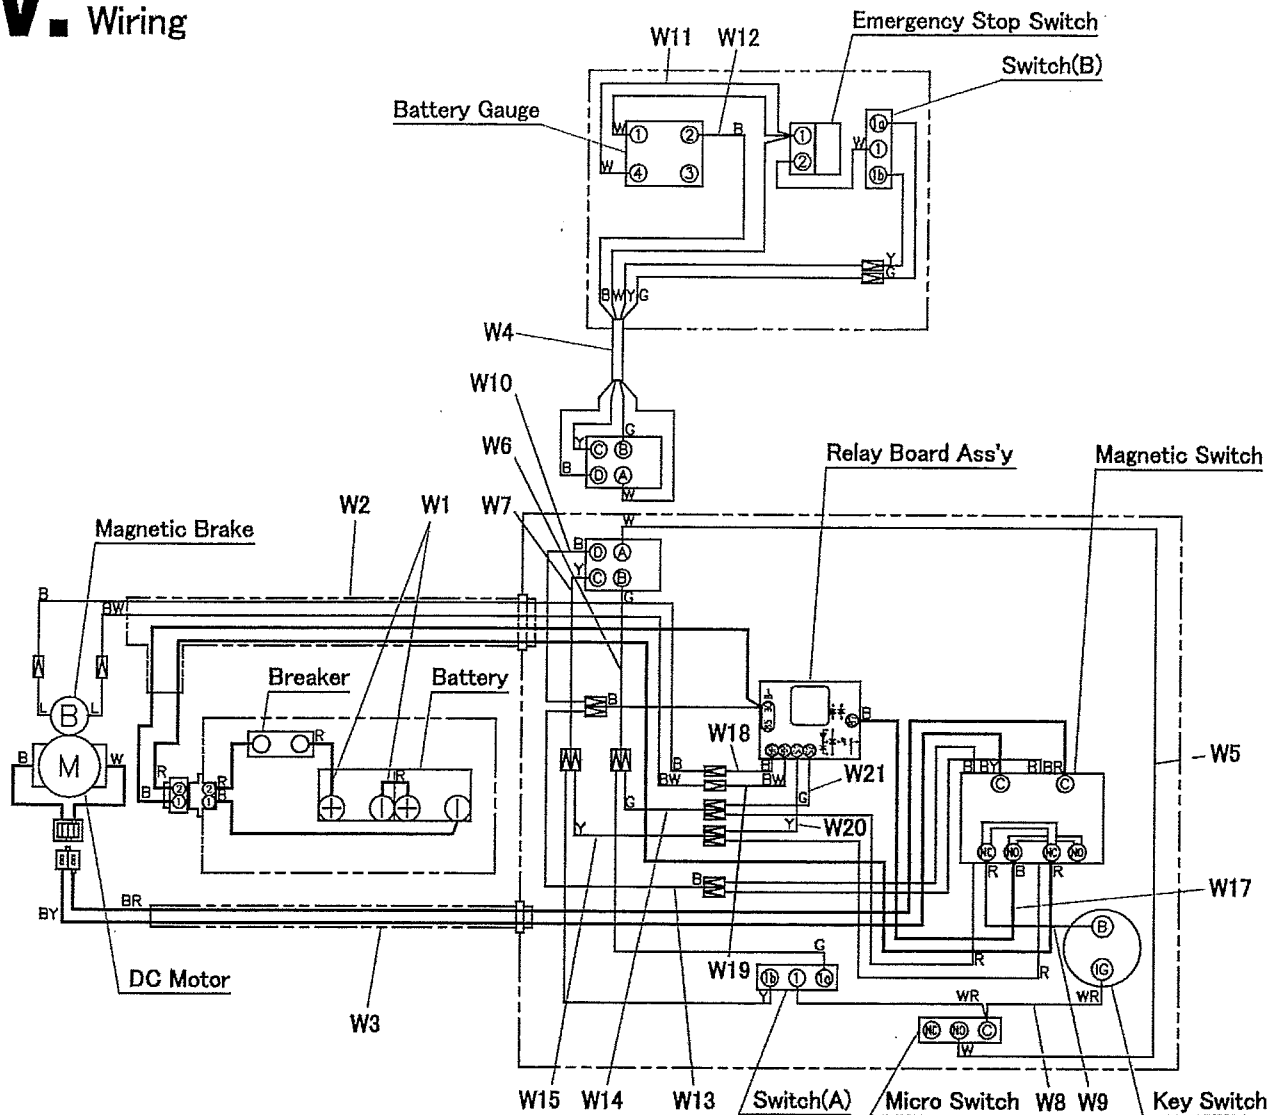

Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
W 1 - TR4-A2-11	接続線	Cord	2	
W 2 - TR4-A10-11	ワイヤ、ハーネスバッテリー	Wire harness battery	1	
W 3 - TR4-A10-12	ワイヤ、ハーネスモータ	Wire harness motor	1	
W 4 - TR4-A10-13	ワイヤ、ハーネスコントロール	Wire harness control	1	
W 5 - TR4-A10-15	ワイヤ、コネクタ(W)	Wire connector (W)	1	
W 6 - TR4-A10-16	ワイヤ、コネクタ(G)	Wire connector (G)	1	
W 7 - TR4-A10-17	ワイヤ、コネクタ(Y)	Wire connector (Y)	1	
W 8 - TR4-A10-18	ワイヤ、マイクロスイッチ	Wire micro switch	1	
W 9 - TR4-A10-44	ワイヤ、コネクタ(R)	Wire connector (R)	1	
W10 - TR4-A10-45	ワイヤ、コネクタ(B)	Wire connector (B)	1	
W11 - TR4-A10-54	ワイヤ、バッテリーゲージ(W)	Wire battery gauge (W)	1	
W12 -			1	
W13 - TR4-A10-60	ワイヤ、ハーネス(B)	Wire harness (B)	1	
W14 - TR4-A10-74	ワイヤ、ハーネス(G)	Wire harness (G)	1	
W15 - TR4-A10-75	ワイヤ、ハーネス(Y)	Wire harness (Y)	1	
W16 -			1	
W17 - TR4-A10-B76-2	ハーネス B	Harness B	1	
W18 - TR4-A10-B76-3	ハーネス C	Harness C	1	
W19 - TR4-A10-B76-4	ハーネス D	Harness D	1	
W20 - TR4-A10-B76-5	ハーネス E	Harness E	1	
W21 - TR4-A10-B76-6	ハーネス F	Harness F	1	



M. BARTELS
REHA IM- & EXPORT GMBH

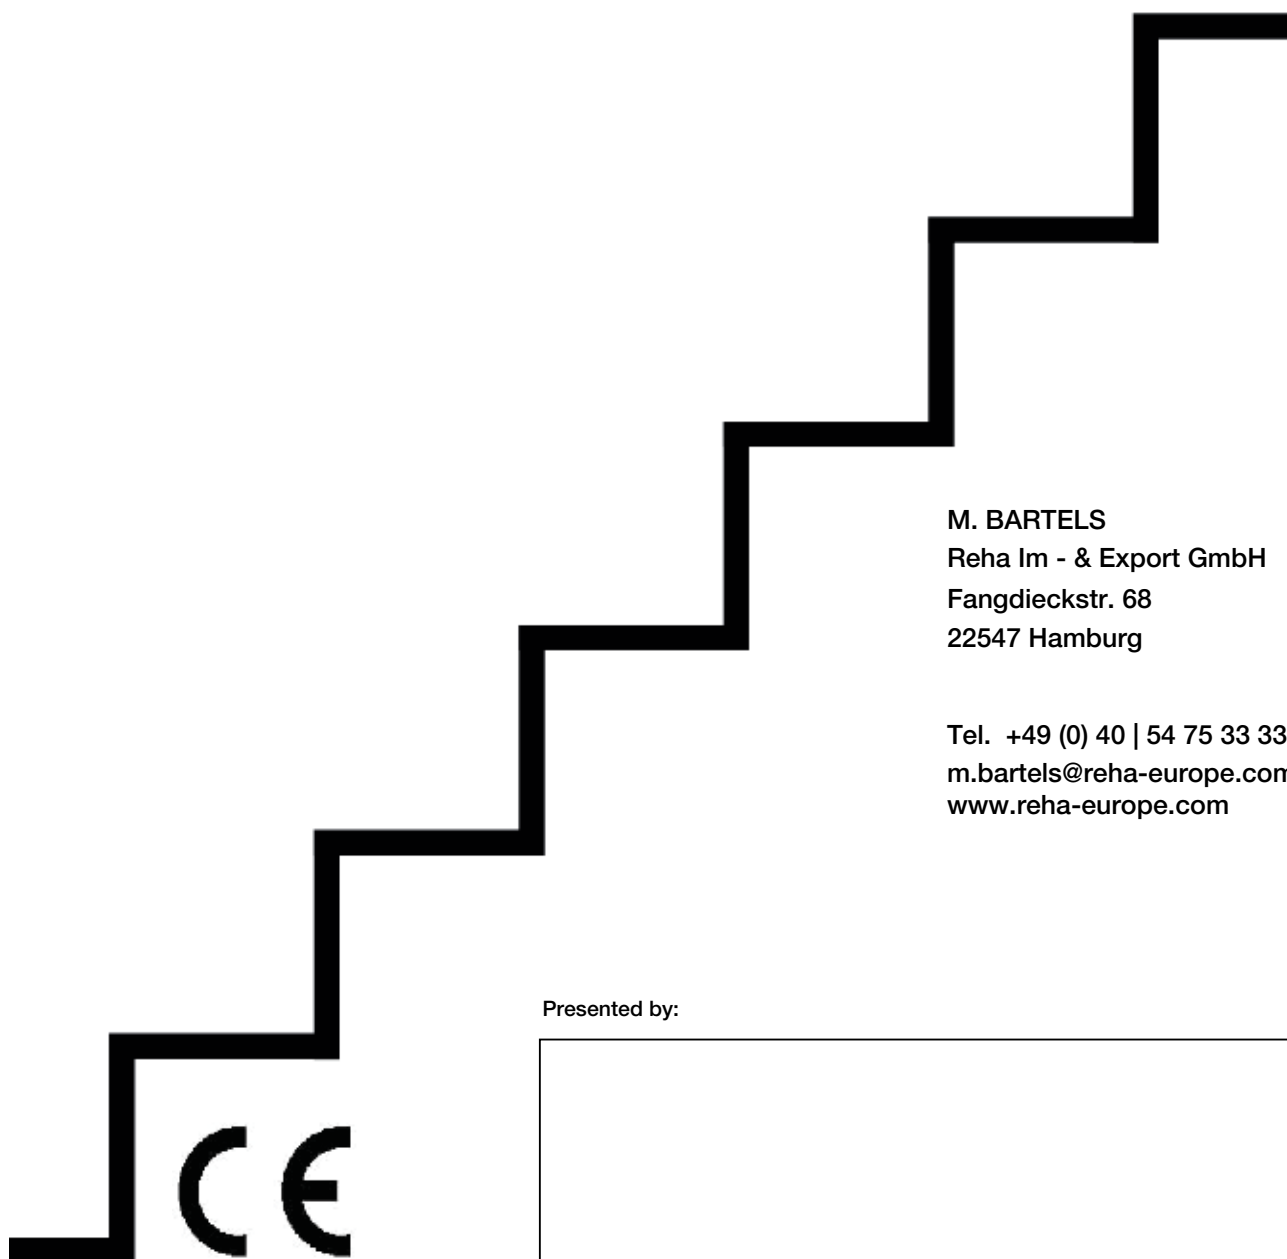

M. BARTELS
Reha Im - & Export GmbH
Fangdieckstr. 68
22547 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 | 54 75 33 33
m.bartels@reha-europe.com
www.reha-europe.com

Presented by:

--